

Gasfeuerungsautomat

Für atmosphärische Gasbrenner 2-stufig

Mögliche Flammenfühler:

- Ionisationssonde
- Infrarot-Flackerdetektor

ANWENDUNGSBEREICH

Die Gasfeuerungsautomaten TFI 812.2 steuern und überwachen atmosphärische Gasbrenner. Sie sind geprüft und zugelassen nach DIN 4788 Teil 3 Ausg. 04.89 und der europäischen Norm EN 298. Sie können auch an ortsfesten Warmlufterzeugern (WLE nach DIN 4794) eingesetzt werden.

Die Automaten sind unterspannungssicher ausgelegt, d.h., wenn die Betriebsspannung unter den zulässigen Wert sinkt, wird der Betrieb unterbrochen resp. ein neuer Anlauf selbsttätig verhindert. Dadurch wird die Anlage auch bei extremen Spannungsabfällen nicht gefährdet.

Kurzzeitige Zündfunkenüberschläge auf die Fühlerelektrode können den Automaten und seine Überwachungsfunktionen nicht beeinträchtigen.

Zur externen Entriegelung der Geräte lässt sich die Fernrückstellung FR 870 (Art.Nr. 70700) aufstecken (siehe Dokumentation 750).

Der Gasfeuerungsautomat TFI 812 Mod.5 kann anstelle der Type TFI 712F und der Automat TFI 812 Mod.10 anstelle von TFI 712 eingesetzt werden.

Eine Umverdrahtung oder Auswechslung des Sockels ist nicht notwendig. Durch Aufstecken der Druckknopfverlängerung (Art.Nr. 70601) kann die unterschiedliche Bauhöhe kompensiert werden.

Der Unterschied zwischen TFI 812.1 und TFI 812.2 besteht darin, dass letztere unterspannungssicher ausgelegt sind. Ansonsten sind die Geräte in Funktion und Anwendung identisch.

AUFBAU UND KONSTRUKTION

Die Automatik ist gut geschützt in einem schwer entflammbar, transparenten und steckbaren Kunststoffgehäuse eingebaut und beinhaltet das thermomechanische, temperaturkompensierte Zeitglied, den Flammenwächterteil und die Entriegelungseinrichtung.

An der Geräteoberseite befinden sich die Leuchttaste für Störanzeige und Entriegelung sowie die Schraube zur Zentralbefestigung.

Der Sockel kann mit zusätzlichen Schlaufklemmen ausgerüstet werden und erlaubt zusammen mit den verschiedenen Kabeleinführungsmöglichkeiten eine universelle Verdrahtung.



TYPENÜBERSICHT

TFI 812.2 Mod. 5	Sicherheitszeit nominal 5 sec. Vorzündzeit ca. 15 sec. Zugel. Nennleistung gemäss Bestimmungen der Gasgeräte-richtlinien
TFI 812.2 Mod.10	Sicherheitszeit nominal 10 sec. Vorzündzeit ca. 10 sec. Zugel. Nennleistung gemäss Bestimmungen der Gasgeräte-richtlinien
TFI 812.2 B Mod. 5	dito – jedoch ohne Vorzündzeit
TFI 812.2 B Mod.10	dito – jedoch ohne Vorzündzeit

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	220/240V (-15...+10%) 50 Hz (40 - 60 Hz)
Vorsicherung	Max. 10 A flink, 6 A träge
Eigenverbrauch	5 VA
Max. Belastung pro Ausgang	4 A ohmsche Last
Max. Belastung total	6 A ohmsche Last
Vorzündzeit	15 sec. resp. 10 sec.
Wartezeit, Nachzündzeit	keine
Sicherheitszeit nominal	5 sec. resp. 10 sec.
Sicherheitszeit maximal	10 sec. resp. 20 sec
Verzögerung 2. Stufe	ca. 20 sec.
Wartezeit nach Störabschaltung	ca. 60 sec.
Zulässige Umgebungstemperatur	-20° C... +60° C
Empfindlichkeit	1.5 µA
Mind. erforderl. Ionisationsstrom	2 - 3 µA
Sondenisolation	Sonde - Masse grösser als 50 MΩ Sonde - Masse kleiner als 1000 pF (20 m Leistung max.)
Streukapazität	IP 44
Schutzart	250 g
Gewicht inkl. Sockel	beliebig
Einbaulage	


ANWENDUNGSTECHNISCHE MERKMALE

1. Flammenüberwachung

Die Flammenüberwachung kann mit folgenden Flammenfühlern erfolgen:

- Ionisationssonde, Temperaturfestes Material, gut isoliert montiert. (Material u. Isolation wie Zündelektrode)
- Infrarot-Flackerdetektor IRD 1020.1

Die Flammenüberwachung mit der Ionisationssonde ist nur in Netzen mit geerdetem Nulleiter möglich.



Bei der Montage (Ausrichtung) der Ionisationssonde muss ein genügend grosser Abstand zwischen der Hochspannungselektrode des Zündtrafos und der Ionisationssonde eingehalten werden.

Es darf unter keinen Umständen ein Zündfunkenüberschlag auf die Ionisationssonde stattfinden.

2. Sicherheit

Bezüglich Konstruktion und Programmablauf entsprechen die Feuerungsautomaten TFI 812 den zur Zeit geltenden europäischen Normen und Vorschriften.

3. Montage und Elektroinstallation

Sockelseitig:

- 3 Erdleiterklemmen mit zusätzlicher Lasche für die Brennererdung
- 3 Nulleiterklemmen mit interner, fester Verbindung zum Nulleitereingang Klemme 8
- 2 unabhängige, beliebig benutzbare Schlaufklemmen (S1 und S2)
- bestückte Zusatzklemmen A, B und C (Sockel S98 12-polig)
- 2 individuelle Einschiebeplatten und 2 feste Ausbruchöffnungen, sowie 2 Ausbruchöffnungen von unten erleichtern die Sockelverdrahtung



Hinweis:

Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen muss die Schraubklemme 8 des Nulleiteranschlusses, welche zugleich Steckverbindung zum Gerät ist, angezogen sein.

Die Klemmschrauben befinden sich bereits in gelöster Stellung und müssen nach Einführung der Litze lediglich angezogen werden.

Allgemein:

- Einbaulage beliebig, Schutzart IP 44 (spritzwassersicher). Automat und Fühler sollen jedoch nicht übermässigen Vibrationen ausgesetzt werden.
- Bei der Montage sind die einschlägigen Installationsvorschriften zu beachten.

INBETRIEBNAHME UND UNTERHALT

1. Wichtige Hinweise

- Vor Inbetriebnahme ist die Verdrahtung genau nachzuprüfen. Fehlverdrahtungen können das Gerät beschädigen und die Sicherheit der Anlage gefährden.
- Die Vorsicherung ist so zu wählen, dass die unter den Technischen Daten angegebenen Grenzwerte keinesfalls überschritten werden. Das Nichtbeachten dieser Vorschrift kann bei einem Kurzschluss schwerwiegende Folgen für Steuergerät oder Anlage haben.
- Aus sicherheitstechnischen Gründen muss mindestens eine Regelabschaltung pro 24 Std. sichergestellt sein.
- Steuergerät nur spannungslos ein- und ausstecken.
- Feuerungsautomaten sind Sicherheitsgeräte und dürfen nicht geöffnet werden.

2. Funktionskontrolle

Eine sicherheitstechnische Überprüfung der Flammenüberwachung muss sowohl bei der erstmaligen Inbetriebnahme wie auch nach Revisionen oder längerem Stillstand der Anlage vorgenommen werden.

- a) Anlaufversuch mit geschlossenem Gasventil:
 - Nach Ende der Sicherheitszeit
 - > Störung
- b) Normaler Anlauf; wenn Brenner in Betrieb, Gasventil schliessen:
 - Neuer Anlaufversuch, nach Ende der Sicherheitszeit
 - > Störung

3. Fehlermöglichkeiten

Brenner geht nicht in Betrieb:

- elektrische Zuleitung fehlerhaft, Thermostat aus
- zu tiefe Netzspannung


Nach Anlaufversuch ohne Flammenbildung Störabschaltung:

- Keine Zündung oder keine Brennstoffzufuhr
- Flammenmeldung während der Vorzündzeit
- Netzspannung mehr als 15% unter Nennwert

Brenner läuft an, Flamme bildet sich, nach Ablauf der Sicherheitszeit Störabschaltung:

- Kein oder zu geringes Flammensignal
- Flammenfühler verschmutzt oder defekt


ANSCHLUSSSCHEMA UND ABLAUFDIAGRAMM TFI 812.2

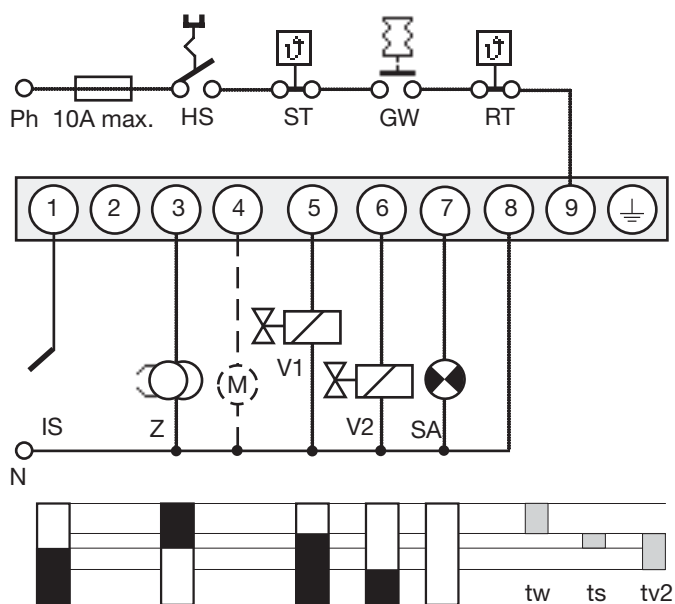


HS Hauptschalter
 GW Gaswächter
 ST Sicherheitsthermostat
 RT Regelthermostat
 IS Ionisationssonde
 Z Zündung
 V1 Magnetventil erste Stufe
 V2 Magnetventil zweite Stufe
 SA Externe Störanzeige
 M Hilfsgebläse

tw Vorzündzeit ca. 15 sec. (Mod. 5)
 ca. 10 sec. (Mod. 10)
 ts Sicherheitszeit nominal 5 sec. (Mod. 5)
 10 sec. (Mod. 10)
 tv2 Verzögerung 2. Stufe ca. 20 sec.

IRD ANSCHLUSS

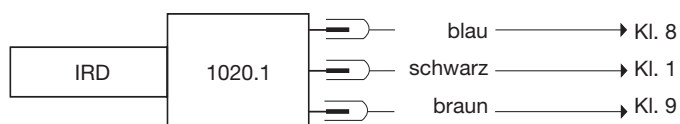


PRINZIPSCHEMA TFI 812.2

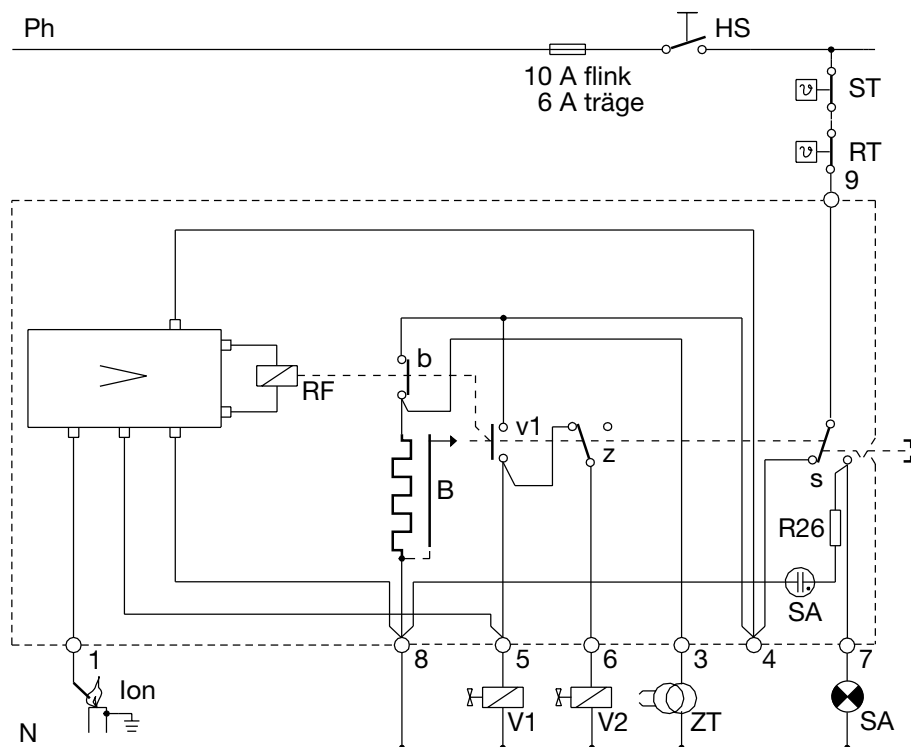


HS Handschalter
 ST Sicherheitsthermostat
 RT Regelthermostat
 RF Fotorelais
 B Thermisches Zeitglied
 V Ventile

R26 Widerstand
 Ion Ionisationssonde
 SA Störanzeige
 ZT Zündung
 > Verstärker IV7


MASSBILD TFI 812 MIT SOCKEL

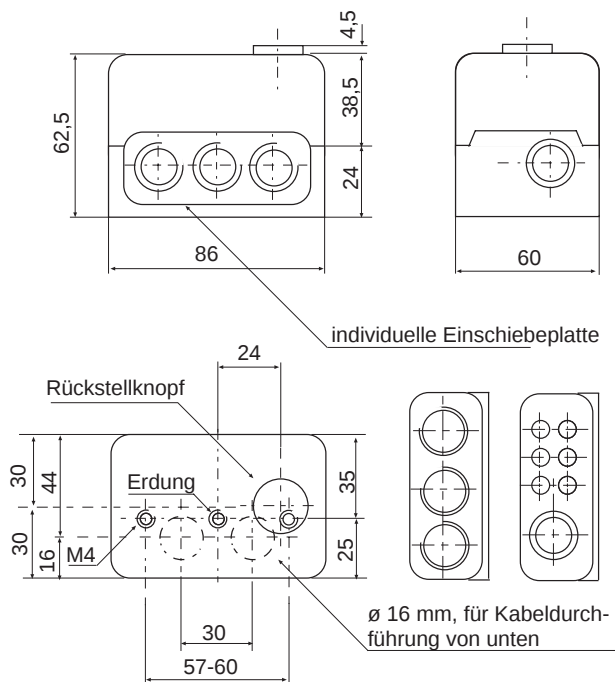


MESSUNG DES FLAMMENSIGNALES

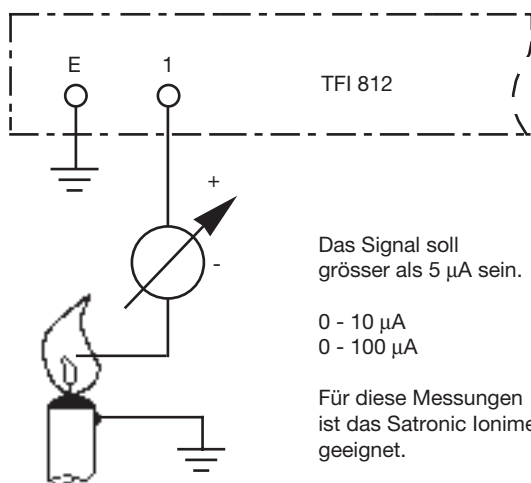

IRD 1020.1

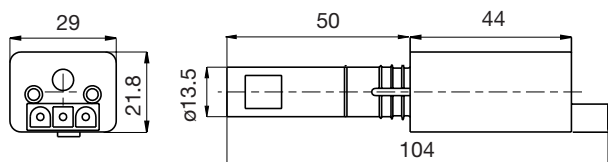

HALTER M93

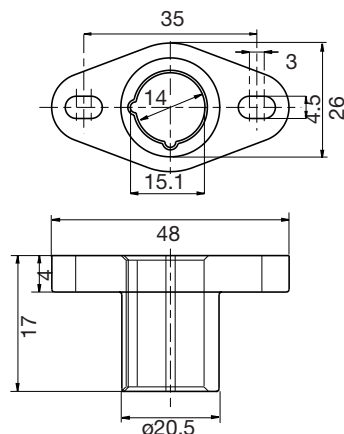

BESTELLANGABEN

ARTIKEL

Steuergerät
Steuergerät
Steuergerät
Steuergerät
Sockel
Sockel
Einschiebeplatte
wahlweise
Flammenfühler
Flammenfühler
Flammenfühler
Halter IRD
Fühlerkabel

BESTELLTEXT

TFI 812.2 Mod. 5
TFI 812.2 Mod. 10
TFI 812.2 B Mod. 5
TFI 812.2 B Mod. 10
Sockel 98 9-polig
Sockel 98 12-polig
PG-Platte
Kabelklemmplatte
IRD 1020.1 axial
IRD 1020.1 links
IRD 1020.1 rechts
Halter M 93 zu IRD 1020.1
3-polig, 0.6 m

ART. NR.

02601
02602
nicht mehr erhältlich
nicht mehr erhältlich
75300
75310
70502
70503
16532
16533
16531
59093
7236001

Obige Bestellangaben beziehen sich auf die Normalausführung.
Das Verkaufsprogramm umfasst auch Spezialausführungen.

Technische Änderungen vorbehalten.

TFI 812

satronic
A Honeywell Company

Satronic AG
Honeywell-Platz 1
Postfach 324
CH-8157 Dielsdorf